




SCHEMA DI POSA LINEA TOP LA

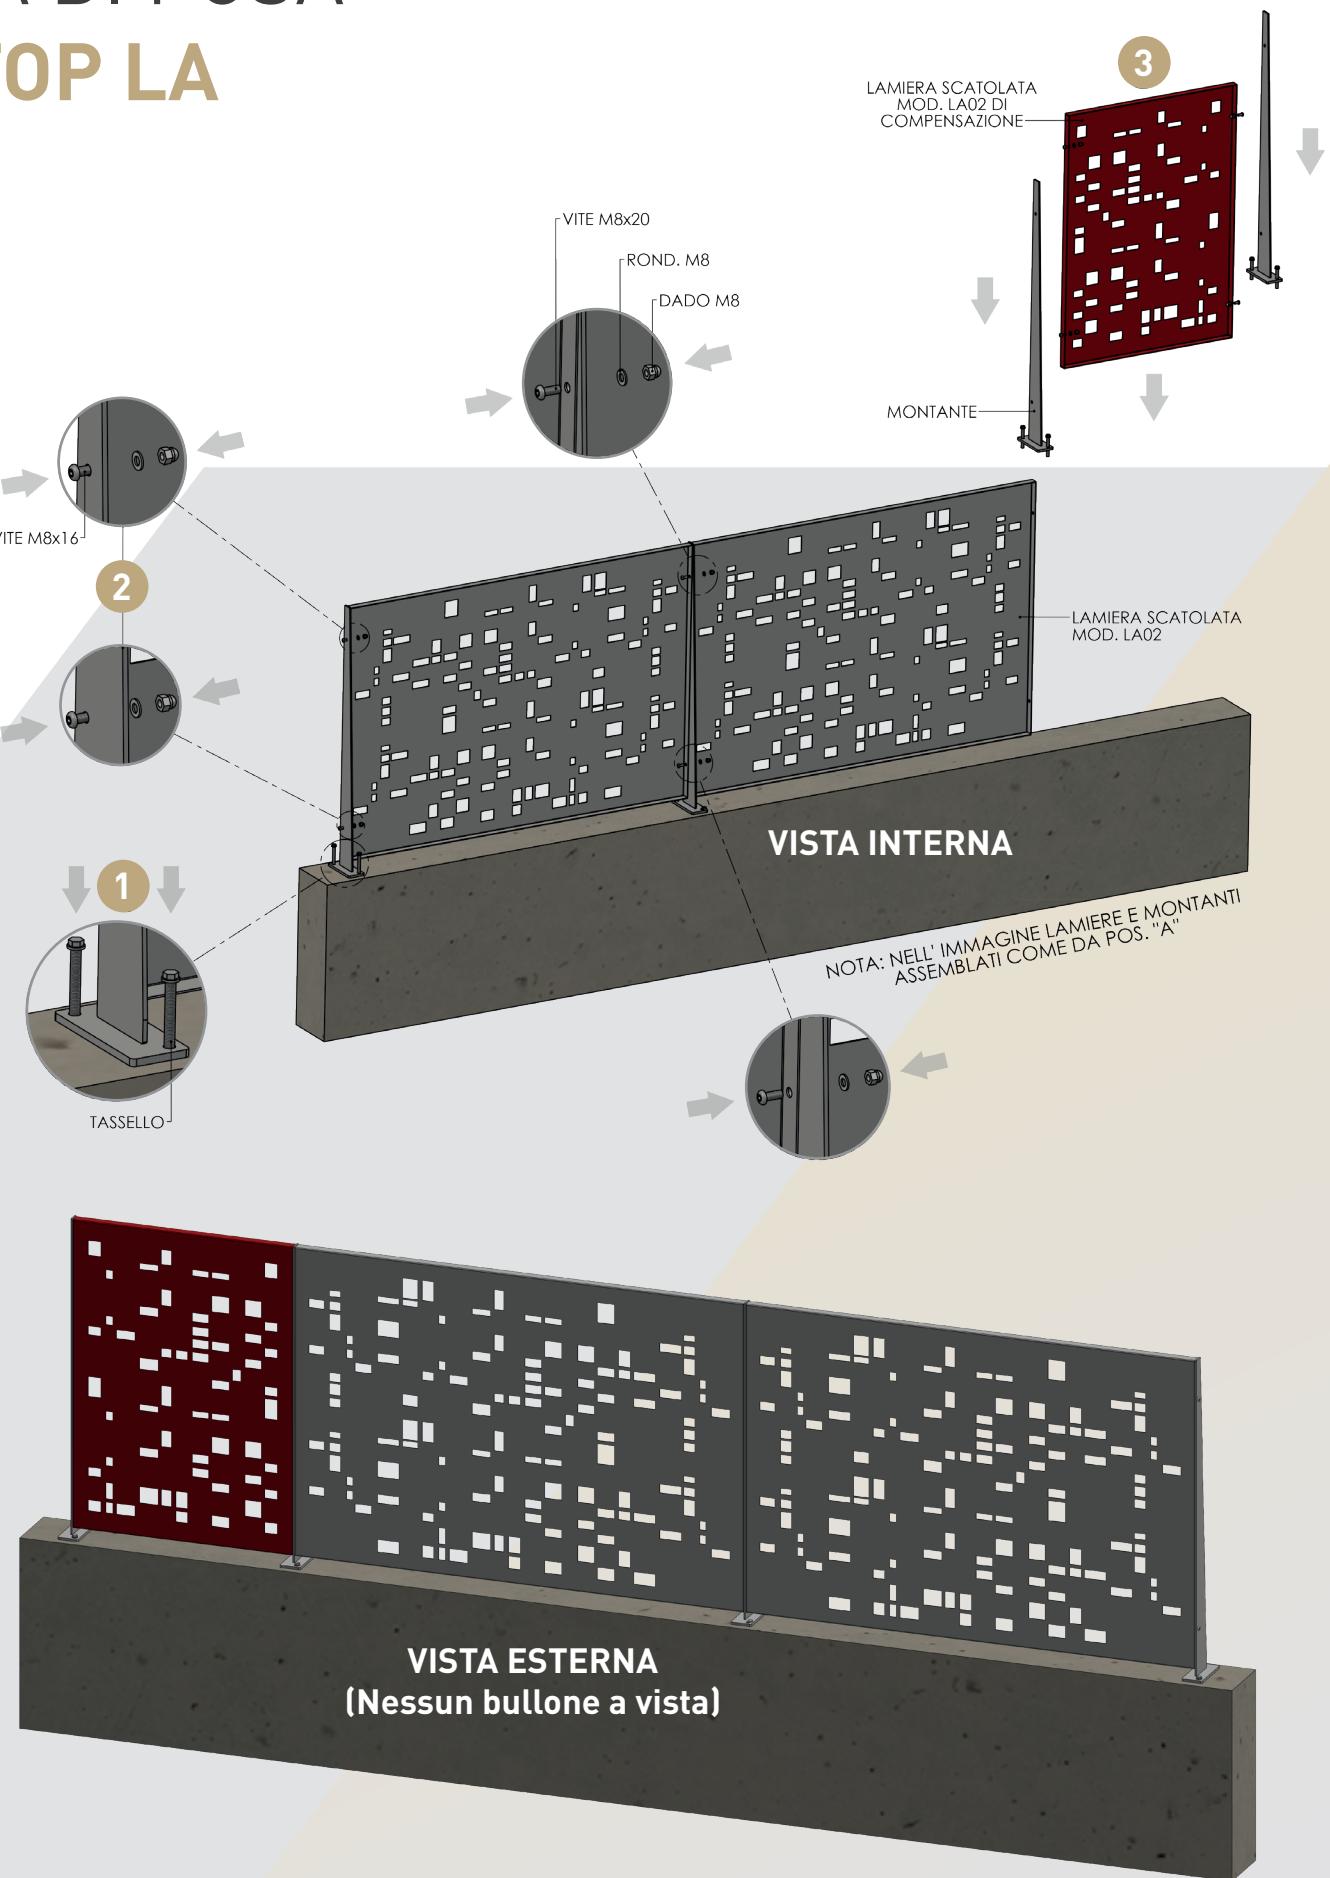

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

FASI

- 1 Tassellare primo montante
- 2 Bullonare sopra e sotto prima lamiera scatolata
- 3 Ripetere procedura fino al termine della posa

NB. IL PANNELLO DI COMPENSAZIONE SARÀ PRODOTTO AD HOC IN BASE ALLA MISURA RICHIESTA DAL CLIENTE.

POSIZIONI DI MONTAGGIO

